# **RICOH**



RICOH Interactive Whiteboard D6500

Instruções de operação

# Conteúdo

lse	nção de responsabilidade	2
1.	Utilização do controle remoto	
	Instalação das baterias no controle remoto Remoção das baterias no controle remoto	
	Dicas de uso do controle remoto	
2.		
	Conexão dos sinais de áudio/vídeo	6
	Conexão VGA input	
	Conexão nas entradas digitais	7
	Conexão da entrada de vídeo componente YPbPr	
	Conexão nas entradas AV e S-Video	
	Conexão de alto-falantes externos	
	Conexão de mais de uma tela	11
3.	Utilização da tela de toque	12
	Instruções importantes para a utilização da tela de toque	
4.	Conexão de rede	
	Conexão a uma LAN	
	Controle da tela	
5.	Menu Exibição na tela	
	Visão geral do menu Exibição na tela	
	Operações no menu Exibição na tela Menu Imagem	/ ا ۱۵
	Menu Som	
	Menu Ecrã	
	Menu Definição	
6.	Informações sobre o produto	27
	Especificações	27
	Lista de sinais de entrada de vídeo suportadas pela máquina	29
	Lista de sinais de entrada de PAP suportadas pela máquina	
7	Resolução de problemas	32

# Isenção de responsabilidade

Até a extensão máxima permitida pelas leis aplicáveis, o fabricante, sob nenhuma circunstância, será responsável por danos de qualquer natureza decorrentes de falhas neste equipamento, perdas de dados registrados ou do uso ou não uso deste produto e dos manuais de operação fornecidos com ele.


Certifique-se de sempre copiar ou fazer backups dos dados registrados neste equipamento. Documentos ou dados podem ser apagados devido a erros operacionais ou falhas de funcionamento do equipamento.

Sob nenhuma circunstância, o fabricante será responsável por documentos criados por você por meio deste equipamento ou por quaisquer resultados decorrentes dos dados executados por você.

### 1. Utilização do controle remoto

#### **Importante**

- Não exponha o controle remoto ao calor direto, à umidade e evite o fogo.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, já que isso pode fazer com que ele não funcione corretamente.
- Verifique se não há nenhum objeto entre o controle remoto e o sensor de controle remoto do produto.
- Se o controle remoto não for usado por um longo período, remova as baterias.

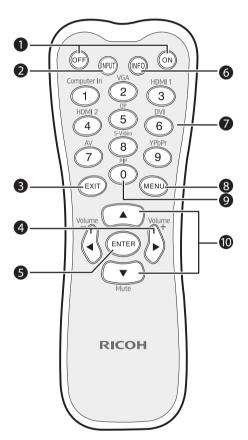

### [ON]/[OFF]

Liga ou desliga a máquina.

### 2 [INPUT]

Seleciona a fonte de entrada.

### **3** [EXIT]

Volta para o menu anterior ou fecha o menu Exibição na tela quando ele estiver aberto.

### **4** [ **4** ]/[Volume-]/[ **▶** ]/[Volume+]

- Navega pelas configurações e opções do menu Exibicão na tela.
- Aumenta/diminui o volume.

### 5 [ENTER]

Confirma sua seleção ou salva as modificações.

### **6** [INFO]

Exibe a fonte de entrada atual e a resolução.

# Botões numéricos (1-9) / Botões da fonte de entrada

- Funcionam como botões numéricos quando o menu Exibição na tela estiver aberto.
- Funcionam como botões de fonte de entrada quando o menu Exibição na tela estiver fechado.

#### Observação:

[Computer In] Estará apenas disponível se um controlador compatível com o padrão OPS (Open Pluggable Specification, Especificação conectável aberta) estiver conectado à tela.

### 8 [MENU]

Abre ou fecha o menu Exibição na tela.

### 9 Botão numérico (0)/[PIP]


- Funciona como um botão numérico quando o menu Exibição na tela estiver aberto.
- Liga ou desliga a função PIP.

### 10 [▲]/[▼]/[Mute]


- Navega pelas configurações e opções do menu Exibição na tela quando ele estiver aberto.
- Liga ou desliga a função de mudo.

### Instalação das baterias no controle remoto


- Substitua as baterias assim que elas não funcionarem mais.
- Podem haver restrições locais para o descarte ou reciclagem de baterias. Consulte as leis locais ou seu fornecedor de descarte de resíduos.

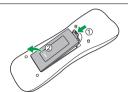

1. Abra a tampa da bateria do controle remoto.

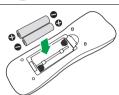


2. Insira as baterias fornecidas certificando-se de que os polos positivo e negativo das baterias correspondam com as marcações (+) e (-) no compartimento das baterias.

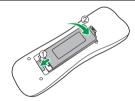


3. Feche a tampa da bateria.


### Remoção das baterias no controle remoto

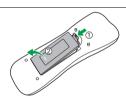

1. Abra a tampa da bateria do controle remoto.

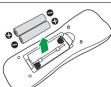


2. Remova as baterias.

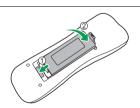

3. Feche a tampa da bateria.

#### Dicas de uso do controle remoto

- Aponte e mire a ponta do controle remoto diretamente na janela do sensor de controle remoto da tela ao apertar os botões.
- Não molhe ou deixe o controle remoto em ambientes úmidos (como toaletes).
- Se a janela do sensor de controle remoto da tela estiver exposta diretamente à luz solar ou a uma luz forte, ele poderá não funcionar corretamente. Nesse caso, mude a fonte de luz, reajuste o ângulo da tela ou utilize o controle remoto de uma posição mais próxima à janela do sensor de controle remoto da tela.

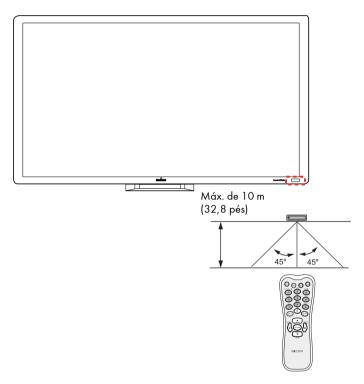

### 2. Conexão


### Conexão dos sinais de áudio/vídeo

Siga atentamente observações a seguir ao conectar os cabos:

- Desligue todos os dispositivos.
- Familiarize-se com as portas de áudio/vídeo da máquina e dos dispositivos que deseja usar. Conexões incorretas podem prejudicar a qualidade da imagem ou fazer com que a imagem não seja exibida.
- Não puxe os cabos das portas para removê-los. Segure os conectores na ponta dos cabos para removê-los.
- Verifique se os cabos foram totalmente inseridos e se estão firmes.

#### Conexão VGA input

- Conecte a VGA Input à saída VGA de um computador usando um cabo D-Sub (15 pinos).
- 2. Conecte a saída de áudio do computador à Audio Line in (VGA/DVI) da máquina usando o cabo de áudio adequado.
- 3. Para visualizar as imagens dessa entrada, pressione o botão VGA no controle remoto. Para selecionar uma fonte de áudio adequada, consulte "Fonte Áudio" na página 20 para obter mais detalhes.

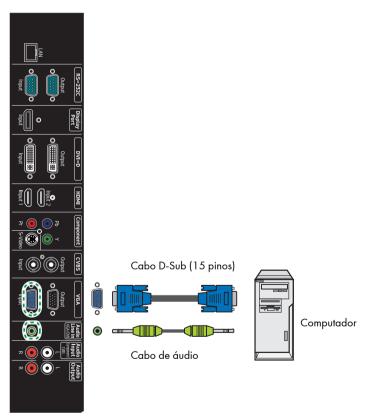


### Observação

O cabo de áudio não é fornecido e deve ser obtido separadamente.

### Conexão nas entradas digitais

- Conecte a saída HDMI de um computador ou dispositivo de A/V (como um videocassete ou um aparelho de DVD) à HDMI Input 1 ou à HDMI Input 2 da máquina usando um cabo HDMI. Se o dispositivo possuir uma saída DisplayPort, conecte-a à DisplayPort Input da máquina usando um cabo DisplayPort. Se o dispositivo possuir uma saída DVI-D, conecte-a à DVI-D Input da máquina usando
  - Se o dispositivo possuir uma saída DVI-D, conecte-a à **DVI-D Input** da máquina usando um cabo DVI.
- 2. Se a conexão DVI-D for usada, conecte a saída de áudio do dispositivo à Audio Line in (VGA/DVI) da máquina usando o cabo de áudio adequado. Esta conexão de áudio não é necessária para a conexão DisplayPort ou HDMI.
- 3. Para visualizar a imagem de vídeo desta entrada, pressione o botão HDMI 1, HDMI 2, DP ou DVI no controle remoto. Para selecionar uma fonte de áudio adequada, consulte "Fonte Áudio" na página 20 para obter mais detalhes.

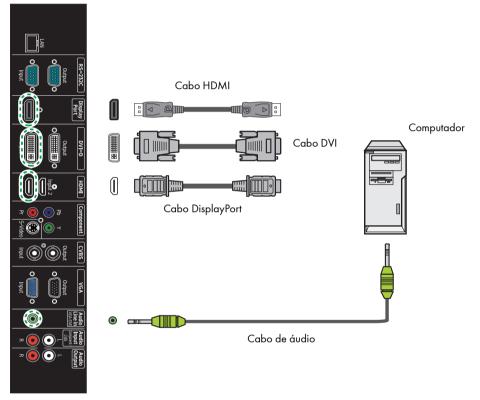


#### Observação

Os cabos não são fornecidos e devem ser obtidos separadamente.

#### Conexão da entrada de vídeo componente YPbPr

- Conecte as saídas Component YPbPr da máquina às saídas de componente de um dispositivo A/V (como um videocassete ou um aparelho de DVD) usando um cabo de vídeo componente.
- 2. Conecte a saída de áudio do aparelho de DVD à **Audio Input (Component/CVBS)** da máquina usando o cabo de áudio adequado.
- 3. Para visualizar a imagem de vídeo desta entrada, pressione o botão **YPbPr** no controle remoto. Para selecionar uma fonte de áudio adequada, consulte "Fonte Áudio" na página 20 para obter mais detalhes.

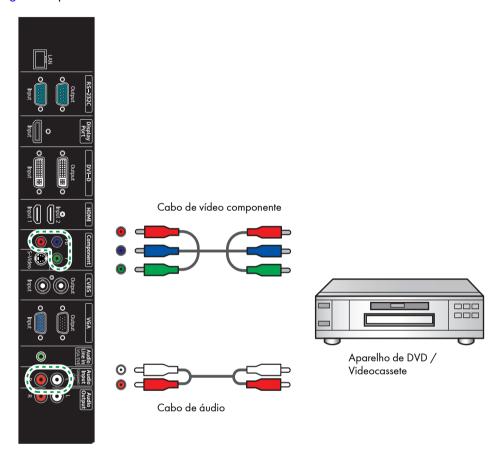


#### Observação

Os cabos não são fornecidos e devem ser obtidos separadamente.

#### Conexão nas entradas AV e S-Video

- 1. Conecte **S-Video** ou **CVBS Input** da máquina às saídas de um dispositivo A/V (como um videocassete ou um aparelho de DVD) usando um cabo de vídeo apropriado.
- 2. Conecte a saída de áudio do vídeo cassete à Audio Input (Component/CVBS) da máquina usando o cabo de áudio adequado.
- 3. Para visualizar a imagem de vídeo desta entrada, pressione o botão AV no controle remoto para ver o sinal de AV ou pressione o botão INPUT repetidamente para ver o sinal de S-Video. Para selecionar uma fonte de áudio adequada, consulte "Fonte Áudio" na página 20 para obter mais detalhes.

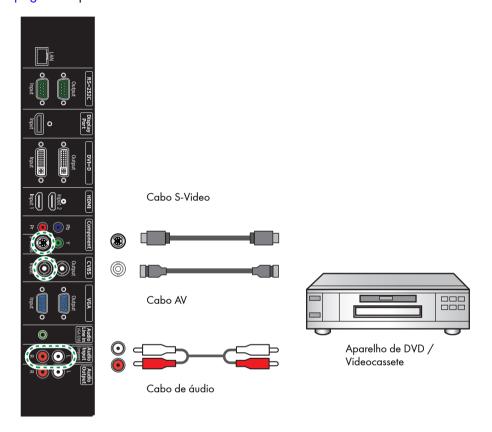


#### Observação

Os cabos não são fornecidos e devem ser obtidos separadamente.

#### Conexão de alto-falantes externos

O amplificador integrado da máquina permite enviar os sinais de áudio para alto-falantes externos. Conecte os alto-falantes externos à **Speaker R(8\Omega)12W/Speaker L(8\Omega)12W da máquina.** 

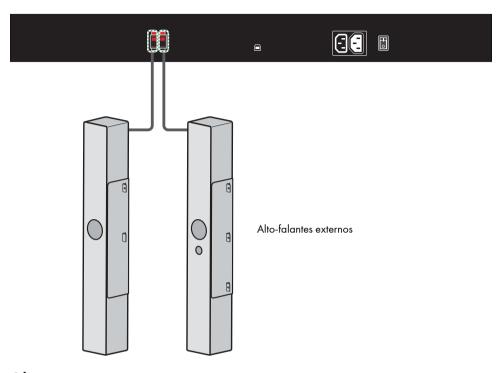


### Observação

- Ao conectar alto-falantes externos, use alto-falantes que permitem saída de  $8\Omega$ .
- É possível usar o controle remoto ou o painel de controle da máquina para ajustar o volume.

#### Conexão de mais de uma tela

É possível conectar mais de uma tela em série (encadeamento) em um computador para o gerenciamento. O número de telas que podem ser conectadas em série depende da resolução usada no sinal de entrada.

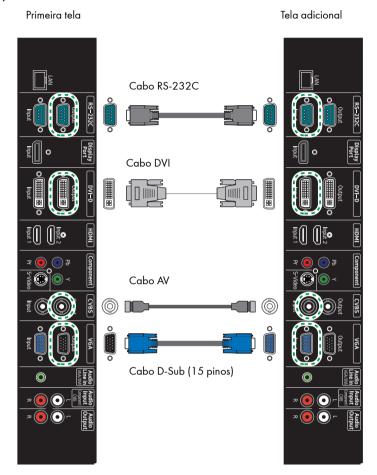

#### Observação

- Os cabos RS-232C, DVI e AV não são fornecidos e devem ser obtidos separadamente.
- A aplicação de encadeamento em série de RS-232C requer um computador equipado com a porta RS-232C.
- Usa cabos seriais trançados RS-232C para aplicação de encadeamento em série.
- Evite usar uma fonte HDCP para uma aplicação de encadeamento em série

# 3. Utilização da tela de toque


Quando a saída **USB Type-B For Touch** da máquina está conectada a uma porta USB do computador com o cabo USB fornecido, você pode operar o PC Windows ou o Mac como se estivesse usando um mouse, usando operações de toque com o dedo.

Para ver os sistemas operacionais suportados, consulte "Específicações" na página 27.

### Instruções importantes para a utilização da tela de toque

- Para usar as operações de toque, conecte a porta USB (**USB Type-B For Touch**) na parte traseira inferior da máquina à porta USB do computador com o cabo USB fornecido.
- Dependendo do sistema operacional, também pode ser possível usar operações de toque multiponto além das operações de ponto único.
- Para saber detalhes sobre as operações de toque multiponto, consulte o manual operacional do PC e outros documentos semelhantes.
- Ao conectar um Mac à máquina, pode ser necessário fazer ajustes usando um aplicativo exclusivo. Baixe o aplicativo exclusivo no site da Ricoh na Internet.
  - http://www.ricoh.com/
- O comportamento da operação de toque pode ser diferente dependendo do aplicativo.
   Consulte o manual operacional do aplicativo.
- Quando um controlador que segue a norma OPS (Open Pluggable Specification, Especificação conectável aberta) está conectado à máquina, a porta USB (USB Type-B For Touch) no lado traseiro inferior da máquina é desativada. As funções de tela de toque são controladas pelo controlador conectado. Para saber detalhes sobre as operações de toque quando um controlador está conectado, consulte o manual operacional do controlador.
- Limpe o quadro quando houver sinal de defeito na tela de toque.
  - Antes de limpar a tela, verifique se a máquina está desligada e desconecte o cabo de alimentação.
  - Remova todo o pó ou sujeira da tela e o filtro de plástico infravermelho periodicamente. Pode-se usar uma pequena quantidade de álcool para limpar o filtro de plástico infravermelho.
  - Para evitar danos à tela, nunca use materiais abrasivos para limpá-la.
  - Use detergente neutro para limpar a tela de toque. Evite usar detergentes com substâncias corrosivas como óleo de banana ou amônia.

- Use um pano macio, limpo, sem fiapos e levemente umedecido com detergente neutro para limpar a tela de toque.

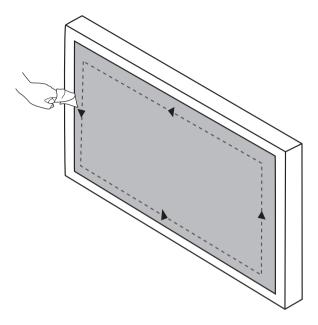

- Não pulverize o detergente diretamente na superfície da tela ou no corpo. Isso pode causar um curto-circuito na tela de toque.
- Não exponha a tela de toque à luz solar direta ou a focos concentrados de luz.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados unidos e em outros países. Mac OS é uma marca ou marca registrada da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

### 4. Conexão de rede

#### Conexão a uma LAN

Para configurar a máquina para se conectar a uma rede de área local:

- Conecte um cabo RJ45 nas portas correspondentes da máquina e de seu switch de rede ou de seu roteador.
- Entre no menu Exibição na tela Definição > Definição de Controlo e selecione LAN.
- 3. Entre no próximo menu Exibição na tela Definição > Definições Rede.
  Se estiver em um ambiente DHCP, selecione DHCP > Executar e pressione ENTER. Em seguida, as configurações de Endereço IP, Máscara Subnet, Gateway Predef., DNS Primário e DNS Secundário serão exibidas.
  Se para estivar a respectante DHCP, se la ciona America! > Eventuar a pressiona.

Se não estiver em um ambiente DHCP, selecione **Manual** > **Executar** e pressione **ENTER**. Entre em contato com seu administrador de rede para obter informações sobre as configurações de **Endereço IP**, **Máscara Subnet**, **Gateway Predef.**, **DNS Primário**, **DNS Secundário** e insira-as corretamente.

**4.** Para salvar as configurações e voltar para o menu anterior, selecione **Executar** e pressione **ENTER** no controle remoto.

#### Controle da tela

Depois de ter o endereço IP correto para sua tela e ela estiver ligada ou em modo de espera, é possível usar qualquer computador na mesma área de rede local para controlá-la.

#### Observação


- Não é possível controlar a tela pelo conector Cabo RS-232C quando o controle por LAN estiver sendo usado.
- O controlo por LAN pode não estar disponível quando um controlador compatível com o padrão OPS (Open Pluggable Specification, Especificação conectável aberta) estiver conectado à tela.
- É recomendável o uso do Internet Explorer 7.0 ou de um navegador mais recente.
- Digite o endereço IP da máquina na barra de endereço de seu navegador e pressione Enter.

A página de configurações será exibida.

- INFORMATION (INFORMAÇÃO): Exibe informações sobre a máquina. Apenas para fins informativos.
- PICTURE & SOUND (IMAGEM E SOM): Fornece opções de ajuste de som e imagem.
- SCREEN (ECRÃ): Fornece opções relacionadas aos ajustes da tela.
- SETTING (DEFINIÇÃO): Fornece opções para ajustes avançados da tela.
- SCHEDULE (AGENDAMENTO): Define quando a máquina deve ser ligada ou desligada.
- MAIL REPORT (RELATÓRIO POR E-MAIL): Fornece opções para configurar contas de email para receber relatórios de status ou de erro da máquina.
- NETWORK (REDE): Fornece opções para configurar manualmente o endereço IP da máquina ou obter um endereço IP de um servidor DHCP.

#### Observação

Certifique-se de que o menu **Definição > Definição de Controlo** esteja definido em **LAN** e que o menu **Definição > Poupança Energia** esteja definido em **Baixo** ou **Deslig.**, se desejar ligar a máquina por uma página da web.

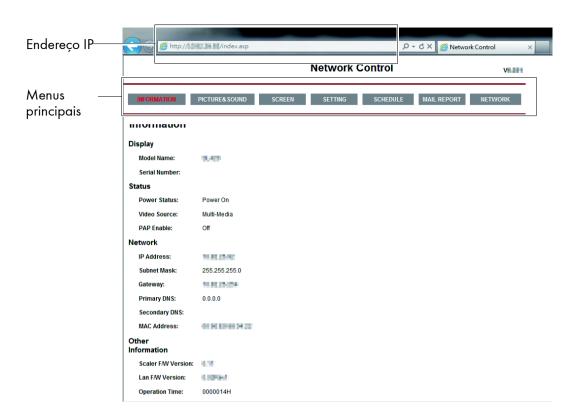

# 5. Menu Exibição na tela


# Visão geral do menu Exibição na tela

Nome do menu	Opções/funções	Consulte a página
lmagem	<ul> <li>Modo imagem</li> <li>Retroilum.</li> <li>Contraste</li> <li>Luminosidade</li> <li>Saturação</li> <li>Fase</li> <li>Nitidez</li> <li>Temp. Cor</li> <li>Redução Ruído</li> <li>Modo Filme</li> <li>Repor</li> </ul>	19
Som	<ul> <li>Modo Som</li> <li>Agudos</li> <li>Graves</li> <li>Equilíbrio</li> <li>Surround</li> <li>Altifalante</li> <li>Fonte Áudio</li> <li>Repor</li> </ul>	20
Ecrã	<ul> <li>Definições PAP</li> <li>Aspecto</li> <li>Ajustar Ecrã</li> <li>Parar</li> <li>Func. Táctil</li> </ul>	21
Definição	<ul> <li>Idioma</li> <li>Agendamento</li> <li>Poupança Energia</li> <li>Definição de Controlo</li> <li>Definições Rede</li> <li>Definir ID Monitor</li> <li>Avançad</li> <li>Informação</li> <li>Repor Tudo</li> </ul>	24

### Observação


 Algumas opções estarão disponíveis apenas quando uma fonte de sinal de entrada específica for selecionada.

### Operações no menu Exibição na tela Utilização dos botões do painel de Utilização do controle remoto controle 1. Pressione [Menu] para abrir o menu 1. Pressione [MENU] para abrir o menu Exibição na tela. Exibição na tela. EXIT MENU 2. Pressione [▲] ou [▼] para selecionar 2. No menu Exibição na tela, pressione [▲] ou [▼] para selecionar um item. um item. 3. Pressione [Enter/Input] para confirmar 3. Pressione [ENTER] para confirmar as as seleções seleções. Menu ( 4. Pressione [▲] ou [▼] para selecionar 4. Pressione [▲] e [▼] para selecionar um um recurso e pressione [- ◀ ] ou [+ ▶ ] recurso e pressione [ ◀ ] ou [ ▶ ] para para ajustar as configurações. Pressione ajustar as configurações. Pressione [ENTER] para confirmar as [Enter/Input] para salvar as

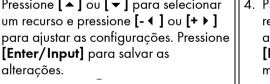




modificações.

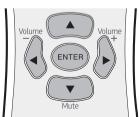

5. Pressione **[Menu]** para fechar o menu Exibição na tela.

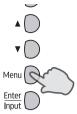

5. Pressione **[MENU]** para fechar o menu Exibição na tela.



# Menu Imagem

#### **Imagem** Modo Imagem Padrão Retroilum. 100 Contraste 50 Luminosidade 50 Saturação 25 Fase 0 Nitidez 10 Temp. Cor Neutro Redução Ruído Deslig. Modo Filme Auto Repor **♦**:Mover Enter : Intro Exit: Sair


Nome	Descrição	
Modo imagem	Define o modo de exibição.	
	Ajusta a intensidade da luz de fundo da tela.	
Retroilum.	Observação	
Ren onom.	Este recurso não estará disponível, se a função <b>Sensor Luz Amb.</b> ou <b>Contraste adaptativo</b> não estiver definida em <b>Ligado</b> .	
Contraste	Ajusta o contraste da imagem.	
Luminosidade	Ajusta o brilho da imagem.	
Saturação	Ajusta a intensidade de cor da imagem.	
Fase	Ajusta a fase da imagem.	
Nitidez	Ajusta a nitidez da imagem.	
Temp. Cor	Ajusta a temperatura de cor.	
Redução Ruído	Reduz o ruído elétrico da imagem causada por reprodutores de mídia.	
	Otimiza a exibição da imagem automaticamente ao detectar o conteúdo da imagem e aplicar um processo reverso de pulldown 3-2 ou 2-2. A imagem ficará mais clara e natural.	
Modo Filme	Observação	
	<ul> <li>Esta função não está disponível ao exibir Picture and Picture (PAP).</li> <li>Dependendo do sinal de entrada, esta função pode não ser processada corretamente.</li> </ul>	
Repor	Redefine todas as configurações do menu <b>Imagem</b> .	

### Menu Som



Nome	Descrição		
	Ajuste a saída de som dos alto-falantes.		
Modo Som	• Dinâmico: Aprimora os agudos e os graves.		
Mode Selli	Padrão: Configurações comuns.		
	• Personalizado: Aplica novamente as configurações personalizadas.		
Agudos	Ajuste os agudos do áudio.		
Graves	Ajuste os graves do áudio.		
Equilíbrio	Ajuste o balanço do áudio.		
Surround	Liga ou desliga o modo surround.		
	Define a fonte de áudio.		
Altifalante	• Line-out: Seleciona a fonte de saída de áudio de Audio Output no painel lateral de conectores.		
	• Externo: Seleciona a fonte de saída de áudio dos alto-falantes externos.		
	• Interno: Seleciona a fonte de saída de áudio dos alto-falantes internos.		
	Define a fonte de entrada de áudio.		
Fonte Áudio	RS-232C   Display   DVI-D   HDMI   Component   CVBS   VGA   Audio   Au		
	DisplayPort HDMI2 HDMI1 Audio Line in Audio Input		
	<b>Computer In</b> estará apenas disponível se um controlador compatível com o padrão OPS (Open Pluggable Specification, Especificação conectável aberta) estiver conectado à tela.		
Repor	Redefine todas as configurações do menu <b>Som</b> .		

#### Menu Ecrã

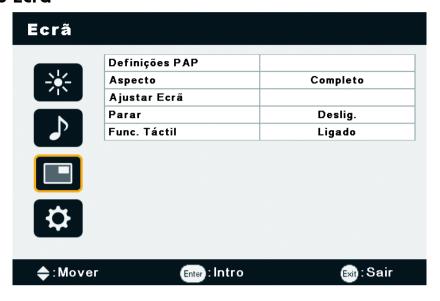

#### Nome Descrição

- PAP: Desliga ou liga as funções PIP (Picture in Picture) e PBP (Picture by Picture).
- Imagem Activa: Na PIP, seleciona a imagem principal ou subimagem a ser usada. Na PBP, selecione a imagem esquerda ou direita a ser usada. Alterna as imagens principais/sub ou esquerda/direita.
- Tamanho Imagem: Modifica o tamanho da subimagem.

#### Modo PIP Taxa de aspecto 4:3 16:9 Largura Largura Altura Altura 225 304 225 400 Pequena Grande 456 338 600 338

Unidade: pixel

### Definições PAP

(Imagem e Imagem)

#### Observação

- No modo PIP, quando a taxa de aspecto do sinal da fonte da subimagem for 4:3 e sua configuração de Aspecto for definida em Completo 1 ou Real, a taxa de aspecto da subimagem será de 4:3.
- No modo PBB, a taxa de aspecto da subimagem será fixada em 16:9 independente da configuração de Aspecto.

	Taxa de aspecto =		
	16:9	16:9 (fixa)	
	Largura	Altura	
Tamanho = 0	747	267	
Tamanho = 1	542	305	
Tamanho = 2	612	344	
Tamanho = 3	680	382	
Tamanho = 4	748	421	
Tamanho = 5	816	459	
Tamanho = 6	886	498	
Tamanho = 7	954	537	
Tamanho = 8	1022	575	
Tamanho = 9	1092	614	
Tamanho = 10	1160	652	
Tamanho = 11	1228	691	
Tamanho = 12	1296	729	
Tamanho = 13	1366	768	
Tamanho = 14	1434	807	
	U	Inidade: pixe	

Modo PBP

Posição Imagem: (Apenas PIP) Modifica a posição da subimagem.

 Parte superior esquerda
 Parte superior direita

 Parte inferior esquerda

 Parte inferior direita

# Definições PAP (continuação)


#### Observação


- A PAP não está disponível para todas as combinações de fonte de sinal.
   Consulte "Lista de sinais de entrada de PAP suportadas pela máquina" na página 31 para obter mais informações sobre as combinações suportadas.
- No modo PAP, apenas o som da imagem ativa estará disponível.
- Quando um controlador que segue a norma OPS (Open Pluggable Specification, Especificação conectável aberta) está conectado à máquina, não é possível alterar as Definições de PAP. A imagem Computer In é fixada como a imagem principal, e a imagem VGA é fixada como a subimagem.

Define a taxa de aspecto da imagem.

- Zoom Wide: Alarga para preencher a tela com o mínimo de distorção possível.
- Zoom: Alarga a imagem mantendo a mesma taxa de aspecto.
- Completo: Alarga a imagem horizontalmente para preencher a tela quando a fonte da imagem for 4:3 (definição padrão). Quando a fonte da imagem for 16:9 (alta definição), ela será exibida com a mesma taxa de aspecto de 16:9.
- 4:3: Exibe a fonte da imagem com taxa de aspecto 4:3.
- Completo 1: Alarga a imagem para preencher a tela no sentido vertical mantendo a mesma taxa de aspecto. Uma moldura negra poderá ser exibida em volta da imagem.
- Completo 2: Alarga a imagem para preencher a tela.
- Real: Exibe a imagem com o número original de pontos.

#### Aspecto

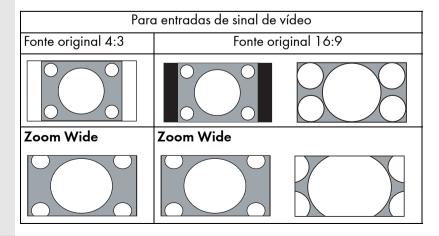

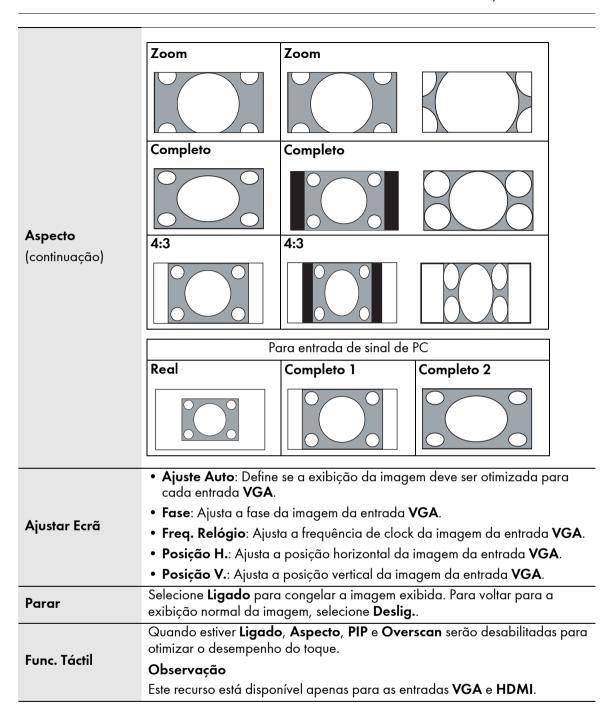

# Menu Definição

# Definição









ldioma	Português
Agendamento	
Poupança Energia	Alto
Definição de Controlo	RS-232C
Definições Rede	
Definir ID Monitor	1
Avançad	
Informação	
Repor Tudo	

♠:Mover	Enter: Intro	🗪 : Sair
T. MOVEL	Enter . III U	Exit . Sall

Nome	Descrição	
Idioma	Define o idioma preferencial do menu Exibição na tela.	
	• Data e Hora: Define a data e a hora.	
	• Exibir Relógio: Define se a hora atual configurada deve ser exibida.	
	• Entrada: Define a fonte de entrada que deve ser usada para cada programa.	
Agenda- mento	<ul> <li>Temp. ligado/desligado: Define quando a máquina deve ser ligada ou desligada.</li> </ul>	
	Observação	
	<ul> <li>Defina a hora atual antes de configurar Temp. ligado/desligado.</li> <li>Quando as configurações de programação se sobrepuserem, a configuração Todos dias terá prioridade sobre outras configurações semanais.</li> </ul>	
	Configura a máquina para entrar no modo de economia de energia quando nenhum sinal for detectado.	
	Baixo: Todas as fontes podem entrar no modo de economia de energia e despertar a tela.	
Poupança Energia	<ul> <li>Alto: Todas as fontes podem entrar no modo de economia de energia, mas apenas o sinal de VGA pode despertar a tela ou é preciso apertar o botão de ligar/desligar no lado direito da tela para despertar a tela quando outra fonte estiver conectada.</li> </ul>	
J	• Deslig.: Se nenhuma fonte for detectada, a luz de fundo continuará acesa.	
	Observação	
	<ul> <li>O RS-232C pode retirar qualquer modo do estado de economia de energia.</li> <li>Na configuração Alto de Poupança Energia, a função de LAN não estará disponível, se a máquina entrar em Poupança Energia ou no modo de CC desligada.</li> </ul>	

#### • RS-232C: Define o terminal de RS-232C para controlar a máquina. • LAN: Define o terminal de LAN para controlar a máquina. Definicão de Observação Controlo Para voltar para a configuração padrão (RS-232C) para Definição de Controlo, mantenha INFO pressionado no controle remoto por 5 segundos. **Definicões** Consulte "4. Conexão de rede" na página 14 para obter mais detalhes. Rede Atribui um número de ID para a máquina atual quando houver mais de uma tela conectada. **Definir ID Monitor** Observação Deve ser usado apenas quando estiver no modo de controle RS-232C. • Pesquisa Auto: Se estiver Ligado, a tela detectará automaticamente as fontes de entrada disponíveis. Ajuste Auto: Otimiza automaticamente a exibição de imagem da entrada VGA. Overscan: Altera a área de exibição da imagem. Quando esta função estiver ativada, 96% do tamanho original da imagem será exibida e o restante das áreas ao redor dela será cortado. - **Auto**: Ativa a função **Overscan** para cronometragem de vídeo; DESL faz a cronometragem do PC - **Ligado**: Ativa a função **Overscan** para cronometragem de vídeo Deslig.: Desativa a função Overscan. Observação A função **Overscan** estará indisponível (em cinza) quando: A função Func. Táctil no menu Ecrã está ligada ou A função PAP no menu Ecrã está ligada. **Avancad** • Sinal RGB: Define o tipo de sinal para um equipamento de vídeo ou um PC conectado ao HDMI da tela Anti Retenção de Imagem: Exibe automaticamente os padrões de movimentação rápida para evitar a retenção da imagem na tela. Caixa Info OSD: Quando Ligado, ao alternar as entradas de sinal ou modificar a cronometragem, a tela exibirá a fonte de entrada atual e a resolução na tela. Selecione **Deslig.** para mostrar a caixa de informações na tela apenas ao pressionar **INFO** no controle remoto. Contraste adaptativo: Liga ou desliga a função Contraste adaptativo. Este recurso melhora o contraste da imagem em cenas escuras. Observação Este recurso não estará disponível, se a função Sensor Luz Amb. estiver definida em **Ligado**. • Sensor Luz Amb.: Quando Ligado, o brilho da imagem será ajustado automaticamente de acordo com as condições de iluminação do ambiente.

	Exibe as seguintes informações de sua máquina.
	• Data
	Nome Modelo
Informação	Tempo Func.
	Versão Software
	Versão LAN
	• Endereço IP
Repor Tudo	Retorna todas as configurações para os valores de fábrica.

# 6. Informações sobre o produto

# Especificações

	ltem	Especificações
	Luz de fundo	LED
	Tamanho do painel	65"
	Distância entre pixels (em mm)	0,744 x 0,744
	Resolução nativa (em pixels)	1920 x 1080
Painel de LCD	Brilho (cd/m²) (típico)	360
	Contraste (típico)	4000:1
	Tempo de resposta (em ms) (típico)	8
	Bits do painel	10 bits
	Tecnologia	IR
	Resolução	32767 x 32767
	Número máximo de toques	10
	Saída de toque	USB 2.0
Toque	Sistemas operacionais suportados	Toque multiponto: Windows 7 (Home Premium/Ultimate/ Professional) Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise Windows 8,1, Windows 8,1 Pro, Windows 8,1 Enterprise Toque de ponto único: Windows 7 (Home Basic/Home Premium/ Ultimate/Professional) Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise Windows 8,1, Windows 8,1 Pro, Windows 8,1 Enterprise Mac OS X (10.8/10.9/10.10)
Vidro do	Тіро	Vidro AG antiofuscante
painel	Espessura	Aproximadamente 4 mm
	Computador	VGA (D-Sub de 15 pinos), DVI-D
	Vídeo	Vídeo composto (Conectores BNC), S-Video, Vídeo componente YPbPr, HDMI (2 portas), DVI-D, DisplayPort
Entrada	Áudio	D/E (Conectores RCA), Entrada de linha (Conector de 3,5 mm)
	Controle	RS-232C (D-Sub com 9 pinos), RJ-45 (RJ-45 Jack W/LED)
	USB	Tipo B (exclusivamente para o painel de toque*)

USB.

	Computador	VGA (D-Sub de 15 pinos), DVI-D	
Saída	Vídeo	Vídeo composto (Conector BNC)	
Salaa	Áudio	E/D (Conectores RCA), Alto-falante E/D	
	Controle	RS-232C (D-Sub com 9 pinos)	
Áudio	Watts de Áudio (Amperes)	12 W x 2	
Audio	Alto-falante interno	12 W (8 Ω) x 2	
	Alimentação	CA 100 – 240 V, 50/60 Hz	
Energia	Consumo (em operação)	165 W	
	Consumo (em espera)	Menos que 0,5 W	
Ambiente	Temperatura de operação	0 - 32 °C (32 - 89,6 °F)	
Ambienie	Umidade de operação	10 - 80% (sem condensação)	
	Peso	Menos que 74 kg	
Mecânica	Dimensões (L x A x D)		
Mecanica	- com a bandeja da caneta	1531 x 920 x 126 mm	
	- sem a bandeja da caneta	1531 x 885 x 126 mm	
	Encadeamento VGA		
	Encadeamento DVI		
	Encadeamento de controle RS23	2	
	Configuração de ID		
	Melhoria de nitidez		
Recursos	À prova de retenção de imagem		
Recursos	Controle de redução de brilho (Contraste adaptável)		
	Picture in Picture (PIP)		
	Picture by Picture (PBP)		
	Processamento de cores de 10 bi	its	
	Programação		
	Tempo total de ativação		
Observação	As especificações e funções po	odem ser alteradas sem aviso prévio.	

\* USB Type-B For Touch a porta é exclusivamente para o painel de toque. Para operar um computador usando o painel de toque da máquina, conecte a máquina ao computador por

Quando um controlador que segue a norma OPS (Open Pluggable Specification, Especificação conectável aberta) está conectado à máquina, a porta **USB Type-B For Touch** é desativada.

# Lista de sinais de entrada de vídeo suportadas pela máquina

	Fonte de entrada						
Resolução	VGA	DVI	Display Port	HDMI	YPbPr	AV	S-Video
640x480 @ 60 Hz (VGA)	0	0	0	0			
640x480 @ 72 Hz	0	0	0	0			
640x480 @ 75Hz	0	0	0	0			
720x400 @ 70Hz	0	0	0	0			
800x600 @ 60 Hz (SVGA)	0	0	0	0			
800x600 @ 75 Hz	0	0	0	0			
1024x768 @ 60 Hz (XGA)	0	0	0	0			
1024x768 @ 75 Hz	0	0	0	0			
1280x768 @ 60 Hz	0	0	0	0			
1280x800 @ 60 Hz RB (WXGA)	0	0	0	0			
1280x800 @ 60 Hz (WXGA)	0	0	0	0			
1280x960 @ 60 Hz	0	0	0	0			
1280x1024 @ 60 Hz (SXGA)	0	0	0	0			
1360x768 @ 60 Hz	0	0	0	0			
1366x768 @ 60 Hz (HD)	0	0	0	0			
1400x1050 @ 60 Hz	0	0	0	0			
1600x1200 @ 60 Hz	0	0	0	0			
1680x1050 @ 60 Hz RB (WSXGA)	0	0	0	0			
1680x1050 @ 60Hz (WSXGA)	0	0	0	0			
1920x1080 @ 60 Hz (FHD)	0	0	0	0			
1280 x 720 (60 Hz)	0	0	0	0			
Mac-640x480 (67Hz)	0	0	0	0			
Mac-832x624 (75Hz)	0	0	0	0			
1024x768 (75 Hz)	0	0	0	0			
1152x870 (75 Hz)	0	0	0	0			
NTSC-M						0	0
NTSC-J						0	0

	Fonte de entrada						
Resolução	VGA	DVI	Display Port	HDMI	YPbPr	AV	S-Video
PAL-BDGHI						0	0
480i (60 Hz)				0	0		
576i (50 Hz)				0	0		
480p (60 Hz)		0	0	0	0		
576p (50 Hz)		0	0	0	0		
720p (25 Hz)		0	0	0	0		
720p (30Hz)		0	0	0	0		
720p (50Hz)		0	0	0	0		
720p (60Hz)		0	0	0	0		
1080i (50 Hz)		0	0	0	0		
1080i (60Hz)		0	0	0	0		
1080p (24 Hz)	0	0	0	0			
1080p (25Hz)	0	0	0	0			
1080p (30Hz)	0	0	0	0			
1080p (50Hz)	0	0	0	0			
1080p (60Hz)	0	0	0	0			
1080 p (24 Psf)	0	0	0	0			
1080 p (25 Psf)	0	0	0	0			

Observação

O: suportado Em branco: não suportado

### Lista de sinais de entrada de PAP suportadas pela máquina

	•	Fonte de sinal de imagem principal/esquerda							
	·	AV	S- Video	YPbPr	VGA	DVI	HDMI	Computer In*	Display Port
p:ita	AV				0	0	0	0	0
ım dire	S- Video				0	0	0	0	0
mag	YPbPr					0	0	0	0
. <u> </u>	VGA	0	0			0	0	0	0
nage	DVI	0	0	0	0				0
subin	HDMI 1	0	0	0	0				0
= <del>  qe</del>	HDMI 2	0	0	0	0				0
Fonte de sinal de subimagem / imagem direita	Computer In*	0	0	0	0				0
	Display Port	0	0	0	0	0	0	0	

Observação

O: suportadoEm branco: não suportado

<sup>\*</sup> Computer In estará apenas disponível se um controlador compatível com o padrão OPS (Open Pluggable Specification, Especificação conectável aberta) estiver conectado à tela.

# 7. Resolução de problemas

Problema	Solução				
	Verifique os seguintes:				
	A máquina está ligada? Verifique o indicador de energia da tela.				
	<ul> <li>O dispositivo da fonte de sinal está ligado? Ligue o dispositivo e tente outra vez.</li> </ul>				
	<ul> <li>Há algum cabo de conexão solto? Verifique se todos os cabos estão firmemente conectados.</li> </ul>				
Nenhuma imagem exibida	<ul> <li>Você escolheu uma resolução de saída suportada no computador? Consulte "Lista de sinais de entrada de vídeo suportadas pela máquina" na página 29 para selecionar uma resolução suportada e tente novamente.</li> </ul>				
	<ul> <li>Você escolheu uma resolução de saída suportada no aparelho de DVD ou de Blu-ray? Consulte "Lista de sinais de entrada de vídeo suportadas pela máquina" na página 29 para selecionar uma resolução suportada e tente novamente.</li> </ul>				
A imagem exibida está	Conecte o cabo novamente.				
monocromática.	<ul> <li>Verifique se o cabo correto está sendo usado.</li> </ul>				
<ul><li>A tela está muito escura.</li><li>A tela está muito clara.</li></ul>	Pressione o botão <b>[Menu]</b> no lado direito da tela e ajuste o brilho. Para obter detalhes sobre como ajustar o brilho, consulte "Menu Imagem" na página 19.				
	Verifique os seguintes:				
Sem som	<ul> <li>Você ligou a função de mudo na máquina ou no dispositivo da fonte de entrada? Desligue a função de mudo ou aumente o nível de volume do áudio e tente novamente.</li> <li>Há algum cabo de conexão solto? Verifique se todos os cabos estão firmemente conectados.</li> </ul>				
	<ul> <li>Verifique se a fonte de áudio correta foi selecionada. Para obter detalhes sobre como selecionar uma fonte de entrada, consulte "Menu Som" na página 20.</li> </ul>				

	Verifique os seguintes:					
A imagem de entrada do computador está estranha	Você escolheu uma resolução de saída suportada no computador? Consulte "Lista de sinais de entrada de vídeo suportadas pela máquina" na página 29 para selecionar uma resolução suportada e tente novamente.					
	<ul> <li>Use a função Ajuste Auto (Consulte "Ajustar Ecrã" a página 23) para permitir que o monitor otimize automaticamente a exibição da imagem do computador.</li> </ul>					
	<ul> <li>Se o resultado da função Ajuste Auto não for satisfatório, use as funções Freq. Relógio, Fase, Posição H. e Posição V. para ajustar manualmente a imagem.</li> </ul>					
	<ul> <li>Conecte o cabo novamente e verifique se está conectado corretamente.</li> </ul>					
	<ul> <li>Salve as alterações em um arquivo em que você está trabalhando e, em seguida, pressione e solte rapidamente o botão de liga/desliga no lado direito da tela. Depois que a máquina desligar, pressione o botão de liga/desliga novamente para reiniciar a máquina.</li> </ul>					
	Se alguma dessas ações não corrigir o problema, entre em contato com seu representante de serviços de manutenção.					
Os botões do painel de controle não estão funcionando	Você bloqueou os botões do painel de controle? Desbloqueie- os e tente novamente.					
	Verifique se as baterias foram colocadas corretamente.					
	<ul> <li>Verifique se as baterias não acabaram.</li> </ul>					
	Verifique a distância e o ângulo entre você e a máquina.					
	<ul> <li>Verifique se o controle remoto está sendo apontado adequadamente para a janela do sensor de controle remoto da tela.</li> </ul>					
O controle remoto não funciona.	<ul> <li>Verifique se não há nenhum obstáculo entre o controle remoto e a janela do sensor de controle remoto.</li> </ul>					
	<ul> <li>Verifique se a janela do sensor de controle remoto não está sob forte iluminação fluorescente ou luz solar direta.</li> </ul>					
	<ul> <li>Verifique se não há dispositivos próximos (computador ou PDA [Personal digital assistant, assistente pessoal digital]) transmitindo sinais infravermelhos que podem causar interferência na transmissão de sinal entre o controle remoto e a máquina. Desligue a função de infravermelho destes dispositivos.</li> </ul>					
Os terminais de entrada/ saída na parte traseira da tela estão emitindo um som estranho	Pressione e solte rapidamente o botão principal de liga/ desliga na parte traseira da tela. Depois que a máquina desligar, pressione o botão principal de liga/desliga novamente para reiniciá-la. Se alguma dessas ações não corrigir o problema, entre em contato com seu representante de serviços de manutenção.					